AVM 966

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ASENNUS

ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA

Tarkista ennen asennusta, että uuni on tyhjä.
Tarkista, ettei laite ole vahingoittunut, ennen kuin asennat sen kaapin sisälle.
Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat tarvikkeet.

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan sähkö- tai kaasulieden yläpuolelle! Lieden ja laitteen alaosan välisen etäisyyden tulee olla vähintään 460 mm sähköliesille ja vähintään 650 mm kaasuliesille.

Kysy minimiasennusetäisyys valmistajalta seuraavissa tapauksissa:

Sähköliedet:

- Sähköliedessä on enemmän kuin 4 keittotasoa.
- Kummankin kahden takimmaisen keittotason teho on yli 2 kW.
- Kummankin etummaisen keittotason teho on yli 1,5 kW.

Kaasuliedet:

- Yhden kaasupolttimen teho on yli 3,2 kW.
- Lieden kokonaisteho on yli 10 kW.

Poistokanava:
Laipassa on Ø 120 mm:n aukko, joten siihen voidaan asentaa poistoputki, jonka halkaisija on Ø 120 mm.

Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään muiden höyryjen ja polttokaasun poistoon, eli avotulen poistohormiin.

Jos asennat laitteen käyttämättömään höyryjen tai polttokaasun poistohormiin, suositeltavaa on kääntyä asiantuntevan ilmastointiasentajan puoleen.

Jos liesituuletinta käytetään yhtä aikaa muiden huoneilmaa kuluttavien laitteiden kanssa (esim. kaasu-, dieselöljy- tai hiililaitteet, vedenkuumentimet, boilerit), huomaa, että liesituuletin imee ilmaa huoneesta, joten ilmaa ei tällöin välttämättä ole riittävästi polttoa varten.

Hormiputken vaativia liesituulettimia ja muita laitteita voidaan käyttää turvallisesti yhtä aikaa vain, jos huoneen maksimialipaine on 0,04 mbar, mikä estää polttokaasujen uudelleenimeytymisen.
Tämä on mahdollista vain, jos polttoilma poistetaan sulkemattomien aukkojen kautta, joita ovat esimerkiksi ovet, ikkunat, seinään asennetut ilmanvaihtoluukut tai vastaavat tekniset laitteet, kuten vastalukituslaitteet yms. Jos et ole varma asiasta, ota yhteys ilmastointiasentajaan.
Huom! Pidä keittiön ikkunat kiinni tuulettimen käytön aikana. Muussa tapauksessa keittiöön muodostuu alipaine. Yhden ikkunan tulee olla auki viereisessä huoneessa.

Käytä ilmanpoistossa joustavia alumiiniputkia tai korroosionkestäviä peltiputkia.

Älä käytä tulenarkoja muoviputkia. Poistokanavien ja -putkien on aina oltava mahdollisimman lyhyet.

Älä asenna putkia suoraan kulmaan. Putkien on aina oltava mutkalla, ja ne kiinnitetään hormiin ylöspäin olevassa kulmassa. Putken halkaisija ei saa kaventua yläosaa kohti.
Tuuletin ei toimi tehokkaasti pienihalkaisijaisilla putkilla.

ASENNUS

Sisäkiertojärjestelmä
Liesituuletin kytketään sisäkiertojärjestelmään, ellei ulkoseinässä ole putkea tai aukkoa. Sisäkiertojärjestelmää käytettäessä tuulettimeen on asennettava lisävarusteena oleva hiilisuodatin, joka imee ruoanlaitossa syntyvät höyryt.

Sisäkiertojärjestelmään liitetty liesituuletin, jossa on hiilisuodatin, ei ole millään tavalla vaarallinen.

Asenna laite mukana toimitettuja erillisiä ohjeita noudattaen.

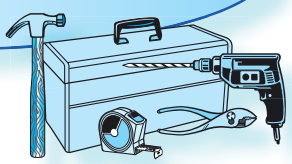

ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN VERKKOVIRTAAN

Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Älä poista uunin sivuseinällä sijaitsevia suojalevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

Älä käytä jatkojohtoa.



Jos virtajohto on liian lyhyt, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

VERKKOVIRTAKYTKENNÄN JÄLKEEN

Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.
Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

ÄLÄ KUUMENNA TAI KÄYTÄ TULENARKOJA MATERIAALEJA UUNISSA tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdyksen.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA TEKSTIILIEN, PAPERIN, MAUSTEIDEN, YRTTIEN, PUUN, KUKKIEN, HEDELMIEN TAI MUIDEN TULENARKOJEN MATERIAALIEN KUIVATTAMISEEN. SEURAUKSENA VOI OLLA TULIPALO.

JOS MATERIAALI SYTTYY PALAMAAN UUNIN SISÄ- TAI ULKOPUOLELLA TAI HUOMAAT SAVUA, pidä uunin luukku kiinni ja kytke laite pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake sähkötaulusta.

ÄLÄ YLIKYPSENNÄ RUOKAA. Seurauksena voi olla tulipalo.

ÄLÄ JÄTÄ UUNIA ILMAN VALVONTAA. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITTEEN yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

ÄLÄ KOSKAAN LIEKITÄ ruokia liesituulettimen alla!

ÄLÄ SYTYTÄ AVOTULTA liesituulettimen alapuolella. Avotulen käyttö on vaarallista, sillä suodattimiin kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen.

ÄLÄ JÄTÄ PAISTINPANNUA KOSKAAN ILMAN VALVONTAA paistaessasi ruokaa pannulla. Paistoöljy voi syttyä helposti tuleen. Tulipalon vaara!

ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA ILMAN AIKUISEN VALVONTAA VAIN, *jos heidät on opetettu käyttämään uunia turvallisesti, ja he ymmärtävät väärinkäytön vaarat.*

TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU *fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.*

HUOMAA!

UUNIN ESILLÄ OLEVAT OSAT VOIVAT KUUMENTUA *käytön aikana: pidä lapset poissa uunin lähettyviltä.*

ÄLÄ KUUMENNA MITÄÄN MIKROAALTOUUNISSA ILMATIIVIISSÄ ASTIOISSA. PAINEEN NOUSTESSA ASTIA VOI RÄJÄHTÄÄ TAI AIHEUTTAA MUUTEN VAHINKOA AVAUTUESSAAN.

TARKISTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ LUUKUN TIIVISTEET JA AUKON REUNAT *ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.*

JOS SUODATIN VAURIOITUU, se on vaihdettava. Älä käytä liesituuletinta ilman suodatinta. Tällainen käyttö ei ole laitteen käyttötarkoituksen mukaista.

KANANMUNAT

ÄLÄ KÄYTÄ MIKROAALTOTOIMINTOA kokonaisten, kuorittujen tai kuorimattomien kananmunien keittämiseen tai kuumentamiseen, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

Laitteen valmistaja ei vastaa liesituulettimelle aiheutuneista vahingoista tai tuleen syttymisestä, ellei edellä mainittuja ohjeita ole noudatettu.

TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön!

Laitetta ei saa käyttää *mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.*

Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

Älä säilytä mitään uunin sisällä.

Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat *ennen kuin laitat pussin uuniin.*

UPPOPAISTO

Älä uppopaista ruokaa laitteella, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.

Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

NESTEET

Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli. Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seista hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

VAROITUKSIA

Noudata aina mikrokeittokirjan ohjeita. Ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää valmistettaessa tai kuumennettaessa alkoholia sisältäviä ruokia.

Sekoita purkissa tai tuttipullossa *oleva vauvanruoka tai juoma kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.*

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

VARUSTEET

YLEISTÄ

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja läpäisevät mikroaallot.

Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.
Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tarvikkeet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyöritin ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa.

MUKANA TOIMITETAAN

LASIALUSTAN PYÖRITIN

Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.

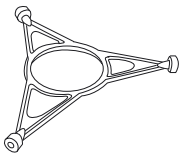

- Aseta pyöritin uunin pohjalle.

LASIALUSTA

Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

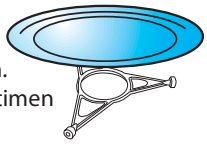

- Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

CRISP-ALUSTAN OTIN

Ota kuuma Crisp-alusta uunista mukana toimitetun Crisp-ottimen avulla.



CRISP-ALUSTA

Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle. Käytä aina lasialustaa Crisp-alustan alla.

Älä laita mitään ruokailuvälineitä Crisp-alustalle, sillä se kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.
Crisp-alustan voi kuumentaa ennen käyttöä (korkeintaan 3 minuuttia). Esikuumenna alusta Crisp-toiminnolla.

LISÄVARUSTE

Hiilisuodatin

Hiilisuodatin imee tehokkaasti ruoanlaitossa muodostuvan höyryn ja käryn.

Suodatinta ei voi pestä, ja se on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Suodattimia on saatavilla alan liikkeistä.

KÄYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". (Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy 24 tunnin kello tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näyttö on tyhjä).

Uuni on avattava ja suljettava esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door" (LUUKKU).

TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

Toiminnan keskeyttäminen:
Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

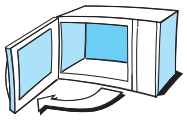

Toiminnan jatkaminen:
Sulje luukku ja paina Start-painiketta KERRAN. Toiminta jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin. **Jos painat Start-painiketta** KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

Jos et halua jatkaa toimintaa:
Ota ruoka pois uunista, sulje luukku ja paina Stop-painiketta.

Merkkiääni kuuluu minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy. Voit sammuttaa merkkiäänen painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukun.



Huom! Asetukset säilyvät muistissa 30 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.

UUNIN JÄÄHDYTYS

Kun uuni on suorittanut toiminnon loppuun, se käynnistää jäähdytysvaiheen. Jäähdytyspuhaltimesta kuuluva ääni on täysin normaalia. Uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti jäähdytyksen jälkeen.

Jäähdytysvaiheen voi keskeyttää avaamalla uunin luukun, aiheuttamatta uunille minkäänlaista vahinkoa.

VALO

Liesituulettimessa on valo. Valo sytytetään/sammutetaan valopainikkeesta.

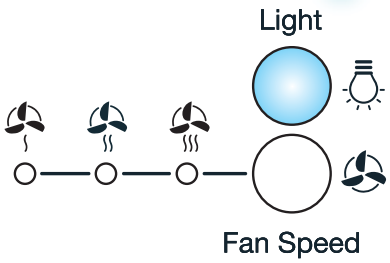

TUULETIN

Liesituulettimessa on tuuletintoiminto. Tuuletin kytketään toimintaan/pois toiminnasta tai sen nopeutta säädetään painamalla toistuvati tuulettimen painiketta. Tuuletin käynnistyy aina miniminopeudella. Nopeutta voidaan lisätä painamalla painiketta toistuvasti. Kun tuuletin toimii maksiminopeudella, seuraava painallus kytkee tuulettimen pois toiminnasta.

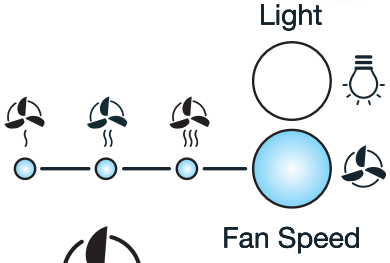

Miniminopeus **Keskinopeus** **Maksiminopeus**

HÄLYTYSAJASTIN

Voit käyttää hälytysajastinta esimerkiksi, kun haluat mitata tietyn toiminnan vaatiman ajan, esimerkiksi kananmunien tai pastan keittäminen, taikinan kohotus jne.

1. **Aseta mitattava aika** painikkeilla +/-.
2. **Säädä tehotasoksi** 0 W painamalla Power-painiketta useita kertoja.
3. **Paina Start-painiketta.**

Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut loppuun, uunista kuuluu merkkiääni.

Jos haluat keskeyttää ajastimen toiminnan ennen kuin aika on kulunut loppuun, paina Stop-painiketta.

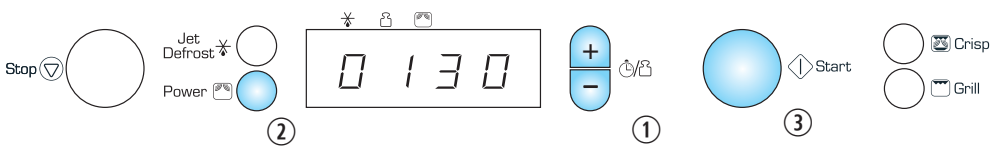

KELLO

Pidä luukku auki asettaessasi kelloa aikaan. Näin kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 30 sekunnissa.

1. Paina Stop-painiketta (3 sekuntia), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
2. **Aseta tunnit** painikkeilla +/-.
3. **Paina Start-painiketta.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
4. **Aseta minuutit** painikkeilla +/-.
5. **Paina uudelleen Start-painiketta.**

Kello on nyt asetettu aikaan ja käy.
Huom! Kun laite kytketään verkkovirtaan ensimmäistä kertaa tai sähkökatkon jälkeen, näyttö on tyhjä. Jos kelloa ei aseteta aikaan, näyttö pysyy tyhjänä, kunnes toiminta-aika asetetaan.

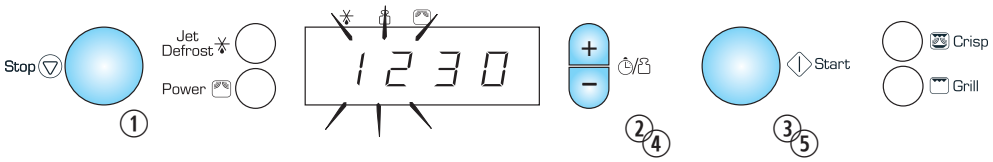

KYPSENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN MIKROAALTOTOIMINNOLLA

Tätä toimintoa käytetään kypsennettäessä ja kuumennettaessa normaaliin tapaan erilaisia ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1. **Aseta aika painikkeilla +/-.**
2. **Säädä tehotaso painamalla Power-painiketta useita kertoja.**
3. **Paina Start-painiketta.**

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:
Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksoissa painamalla Start-painiketta. Jokainen painallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla. Voit pidentää tai lyhentää aikaa myös painikkeilla +/-.
Voit muuttaa tehotasoa myös painamalla Power-painiketta. Ensimmäisellä painalluksella saat näkyviin nykyisen tehotason. Jos haluat muuttaa tehotasoa, paina Power-painiketta toistuvasti.

TEHOTASON ASETTAMINEN

VAIN MIKROAALLOT	
Teho	Suositeltu käyttö:
Jet (750 W)	**Juomien kuumentaminen,** vesi, liemet, kahvi, tee tai muut runsaasti vettä sisältävät ruoat. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
500 W	**Varovainen kypsennys,** esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	**Pataruokien hauduttaminen,** voin sulattaminen.
160 W	**Sulatus.** Voin, juustojen sulattaminen.

PIKAKÄYNNISTYS (JET START)

Tätä toimintoa käytetään runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

1 **Paina Start-painiketta.**

Tällä painikkeella uuni käynnistyy automaattisesti toimintaan täydellä teholla 30 sekunnin ajaksi. Jokainen lisäpainallus pidentää toiminta-aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa painikkeilla +/- toiminnon käynnistämisen jälkeen.

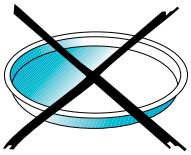

MANUAALINEN SULATUS

Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W manuaalisessa sulatuksessa.

Tarkista ruokaa säännöllisin väliajoin. Kokeilemalla opit valitsemaan oikean ajan erilaisille ruokamäärille.

Muovipusseihin, muovikelmuun tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

Pakkauksen muoto vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

Peitä ruoka paikallisesti alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerin koivet ja siivet).

Käännä suurikokoisia paloja sulatuksen puolivälissä.

Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

Sulatettaessa on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.

Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

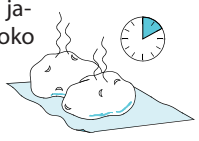

PIKASULATUS (JET DEFROST)

TÄMÄ TOIMINTO ON TARKOITETTU VAIN LIHAN JA KALAN SULATTAMISEEN. Noudata muille elintarvikkeille, kuten leivälle ja hedelmille, kohdassa 'Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla' annettuja ohjeita ja valitse sulatuksen tehotasoksi 160 W.

KÄYTÄ PIKASULATUSTOIMINTOA (JET DEFROST) AINOASTAAN, jos sulatettavan ruoan paino on 100-2000 g.

1. **PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA.**
2. **ASETA RUOAN PAINO PAINIKKEILLA + / -.**
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

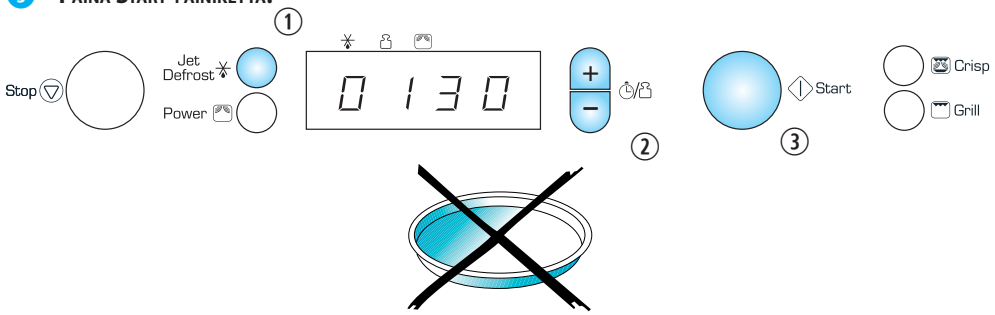

SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti Turn Food KÄÄNNÄ RUOKA.

- Avaa luukku.
- Käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Start-painiketta.

HUOM! Toiminta jatkuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua, ellei ruokaa käännetä. Tässä tapauksessa sulatus kestää kauemmin.

TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJELMOITAVA ruoan nettopaino.

JOS PAINO YLITTÄÄ TAI ALITTAA SUOSITUSPAINON: Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W sulatuksessa.

JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18°C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
JOS RUOAN LÄMPÖTILA ON pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.



RUOKA	MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
LIHA	**100 G – 2 KG**	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.
LINNUNLIHA	**100 G – 2 KG**	Kokonainen broileri, palat tai fileet.
KALA	**100 G – 2 KG**	Kokonainen, viipaleet tai fileet.
JOS RUOKALAJIA EI OLE MAINITTU TÄSSÄ TAULUKOSSA, tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla, ja valitse tehotaso 160 W sulatettaessa.		

GRILLI

Tällä toiminnolla voit nopeasti ruskistaa ruoan pinnan.

1. **Paina Grill-painiketta.**
2. **Aseta aika** painikkeilla +/-.
3. **Paina Start-painiketta.**

Grill-painikkeen painaminen uunin ollessa käynnissä kytkee grillivastuksen päälle ja pois päältä. Asetettu aika kuluu yhä, vaikka grilli kytketään pois päältä.
Älä jätä luukkua auki pitkäksi aikaa grillauksen aikana, jotta uunin lämpötila ei laske.

Varmista, että ruokailuvälineet ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.

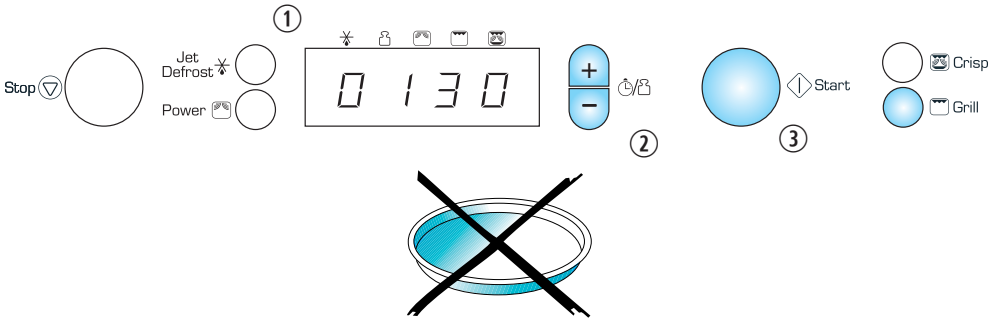

YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO

Käytä tätä toimintoa esimerkiksi gratiinien, lasagnen, linturuokien tai uuniperunoiden valmistamiseen.

1. **Paina Grill-painiketta.**
2. **Aseta tehotaso** Power-painikkeella.
3. **Aseta aika** painikkeilla +/-.
4. **Paina Start-painiketta.**

Toiminnon aikana voit kytkeä grillin päälle ja pois päältä painamalla Grill-painiketta. Suurin mahdollinen mikroaaltoteho on rajoitettu grilliä käytettäessä tehtaan asetusarvoon.

Mikroaallot voi kytkeä pois valitsemalla mikroaaltotoiminnon tehoksi 0 W. Kun tehotaso on 0 W, uuni kytkeytyy pelkästään grillitoimintoon.

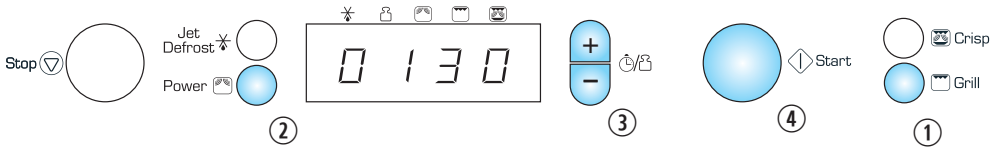

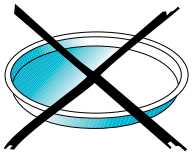

TEHOTASON ASETTAMINEN

YHDISTELMÄGRILLITOIMINTO	
Teho	Suositeltu käyttö:
350–500 W	**Linnunlihan, lasagnen ja vihannesten** valmistus
160–350 W	**Kalan ja pakastettujen gratiinien** kypsennys
160 W	**Lihan** kypsennys
90 W	**Hedelmien** gratinointi
0 W	**Pelkkä ruskistus** kypsennyksen aikana

CRISP-TOIMINTO (RAPEAPAISTO)

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Crisp-toiminnolla voit paistaa myös esimerkiksi pekonia, munia, makkaroita, ja hampurilaisia.

1. **PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
2. **ASETA AIKA** painikkeilla +/-.
3. **PAINA START-PAINIKETTA.**

CRISP-TOIMINNON AIKANA tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

***VARMISTA**, että Crisp-alusta on lasialustan keskellä.*

***UUNI JA CRISP-ALUSTA** kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.*

***ÄLÄ ASETA CRISP-ALUSTAA KUUMANA** alustalle, joka ei kestä kuumuutta.*

***ÄLÄ KOSKE** uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.*

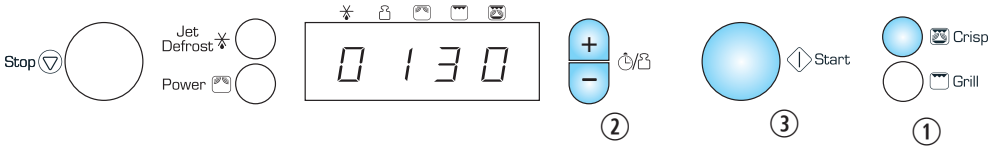

KÄYTÄ UUNIKINTAITA
tai mukana toimitettua otinta ottaessasi kuuman Crisp-alustan pois uunista.

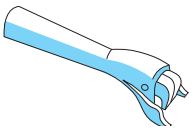

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.



HUOLTO JA PUHDISTUS

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita ja tulipalon vaaran.

Älä käytä metallisia hankauslappuja, hankaavia pesuaineita, *teräsvillaa, karkeita hankausliinoja tms, jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia ja uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä pesusientä ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.*

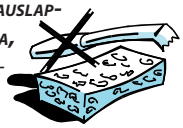

Älä suihkuta *pesunestettä suoraan uuniin.*

Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.

Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat miedolla pesuaineella, vedellä ja pehmeällä liinalla.

Pyyhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.

Jos lika on tarttunut tiukasti kiinni, laita uuniin vesilasi ja anna veden kiehua 2 - 3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

Älä käytä laitteen puhdistuksessa höyrypesulaitteita.

Aseta lasialustalle vesilasi, johon olet lisännyt vähän sitruunamehua, ja keitä vettä uunissa muutaman minuutin ajan poistaaksesi hajut uunista.

KONEPESTÄVIÄ:

Lasialustan pyöritin

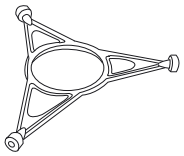

Lasialusta



Rasvasuodatin

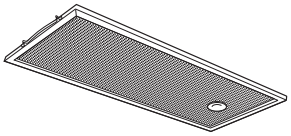

Crisp-alustan otin

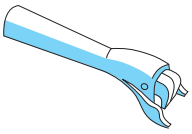

VAROVAINEN PUHDISTUS:

Crisp-alusta puhdistetaan miedolla pesuaineella ja vedellä. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankaussienellä ja miedolla puhdistusaineella.

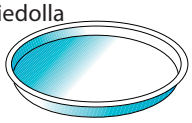

Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä kastele kuumaa Crisp-alustaa tai laita sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.

Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Ne naarmuttavat uunin pintoja.

HUOLTO JA PUHDISTUS

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

1. **Kytke** laite irti verkkovirrasta.
2. **Avaa** lasihyllyn kiinnitysruuvit. (Lasihylly toimii myös lampun suojuksena).

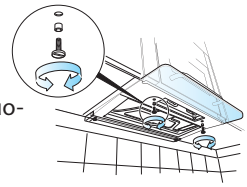

3. **Irrota** lasihylly vetämällä sitä ulospäin.

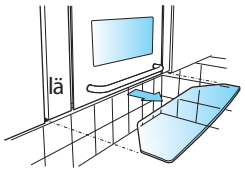

4. **Vaihda** viallisen lampun tilalle samantehoinen uusi lamppu.



5. **Asenna lasihylly takaisin suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä** ja kiristä ruuvit.

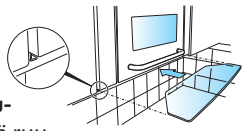

Ennen kuin soitat huoltoon sen vuoksi, että valot eivät syty. Tarkista, että lamput on kiinnitetty tiukasti paikalleen.

RASVASUODATIN

Rasvasuodatin imee ruoanvalmistuksessa syntyvät rasvat ja höyryt, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Mitä useammin puhdistat suodattimen, sitä paremmin se toimii. Rasvasuodatin on valmistettu usesta alumiinikerroksesta. Pese suodatin kuumassa pesuainevedessä tai astianpesukoneessa (60 °C) kerran kuukaudessa. Rasvasuodatin irrotetaan vetämällä kahva alas, jolloin suodatin vapautuu kiinnityspaikaltaan.

1. **Työnnä** vapautuskahva sivulle ja laske rasvasuodatin alas.

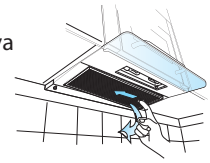

2. **Asenna rasvasuodatin takaisin** paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä puhdistuksen jälkeen.

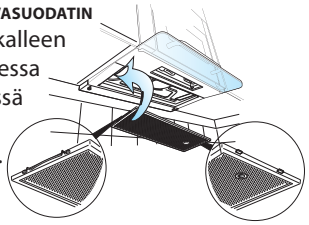

VIANMÄÄRITYS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan.
- Pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.
Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso tiedot huoltokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain Whirlpoolin huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä verkkojohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

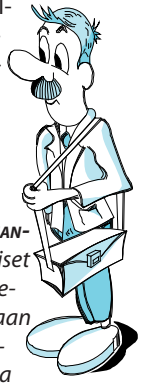

Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. *Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.*
Älä irrota mitään suojakansia.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

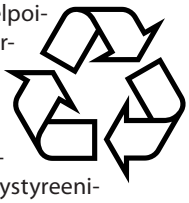

Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Symboli tuotteessa tai sen tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Laitteen käytöstäpoistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Katkaise virtajohto ennen laitteen käytöstäpoistoa, jotta sitä ei voi enää kytkeä verkkovirtaan.

SUORITUSKYKYTESTEISSÄ KÄYTETYT TIEDOT

STANDARDIN IEC 60705 MUKAISESTI.

KANSAINVÄLINEN SÄHKÖTEKNINEN KOMISSIO (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Keskim. aika	Tehotaso	Astia
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 1/2 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	23-25 MIN	GRILLI + 500 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	12–13 MIN	160 W	

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖJÄNNITE	230 V / 50 HZ
NIMELLISTEHO	2200 W
SULAKE	10 A (ENGLANTI 13 A)
MIKROAALTOTEHO	750 W
VALO	2 X 25 W
LAIPAN AUKKO	Ø120 MM
ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	583 X 598 X 320 MM
SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)	187 X 370 X 290 MM

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 5 8 3 1

FI

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.